



hh simonsen®



SERENITY MAXX
STRAIGHTENING IRON

INDEX / INDHOLD DK-ES-DE-IT-NO-SE

Serenity Maxx

Safety Instructions and

Warranty

Brugervejledning og Sikkerhed



SERENITY MAXX
STRAIGHTENING IRON




Ceramic Titanium Teflon-coated barrel. Non-stick coating eliminates residue build-up and is easy to wipe clean

One stroke iron

Floating plates to ensure perfect plate-to-hair contact



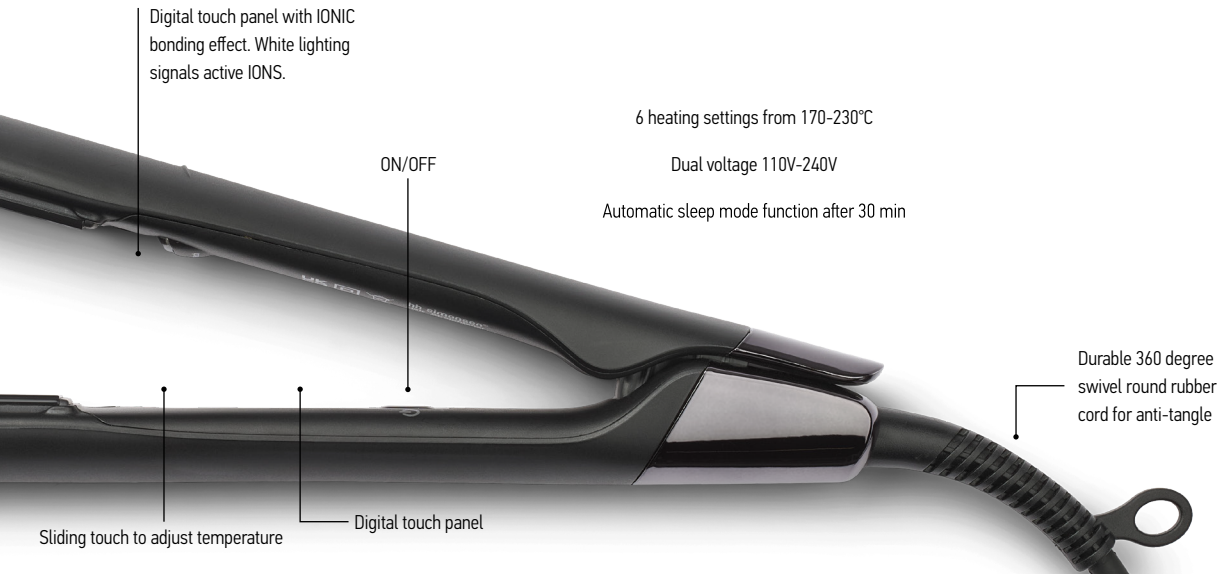

Digital touch panel with IONIC bonding effect. White lighting signals active IONS.

6 heating settings from 170-230°C

Dual voltage 110V-240V

Automatic sleep mode function after 30 min

ON/OFF

Durable 360 degree swivel round rubber cord for anti-tangle

Sliding touch to adjust temperature

Digital touch panel

Discovering bonding ION technology:

Let the innovative IONIC technology capture frizz and fly-bys with its positive and negative ions emission. Get glossier hair in just **ONE stroke**.



Ceramic Titanium Teflon-coated barrel. Non-stick coating eliminates residue build-up and is easy to wipe clean

One stroke iron

Floating plates to ensure perfect plate-to-hair contact

Digital touch panel with IONIC bonding effect. White lighting signals active IONS.

Sliding touch to adjust temperature

Di
Sliding tou



Digital touch panel:
Touch to adjust temperature

HEAT-ZONE
TECHNOLOGY

Automatic sleep mode function after 30 min

6 heating settings from 170-230°C

Dual voltage 110V-230V

170° C - 230° C



360° FLOATING
PLATES



Durable 360 degree
swivel round rubber
cord for anti-tangle

SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you for choosing this HH Simonsen product.

Serenity Maxx is a top-designed 'One Stroke' styler, created over years by our founders to your styling needs. The innovative IONIC technology emits positive and negative ions to capture frizz and fly-bys and gives you glossier hair in just one stroke. We hope you will enjoy your Serenity Maxx.

Product information

Serenity Maxx has a number of heat settings, allowing you to choose the perfect temperature for your hair and styling preferences. When you turn on the styler, it will be ready to use within 15 to 30 seconds, depending on the selected temperature. After 30 minutes of inactivity, the styler automatically goes into 'sleep mode,' which means the plates cool down and no longer pose a fire hazard.

The styler's ceramic titanium-coated plates with oils, teflon and tourmaline protect from damage and leave the hair silky smooth and shiny with a smooth glide. The ionic bonding technology locks in natural oils and helps prevent hair from getting frizzy.

The floating plates specially designed by HH Simonsen ensure a perfect plate-to-hair contact - no matter in which angle you use the styler. Effective for creating curls, straight styles or soft waves.

Finally, the 3-metre soft round rubber cord ensures that your styler can reach the plug at any time, even when it's far from the mirror.

1. Safety

Before using any HH Simonsen product please read the following instructions carefully. This will safeguard you from possible hazards and prevent the appliance from damage caused by incorrect operation. HH Simonsen cannot be held responsible for any direct or indirect damage caused by misuse of this product.

1.1 Explanation of Terms

You will find the following terms displayed in these safety notes:

!Danger: High Risk.

Failure to comply with this warning can be fatal or may result in serious injury.

!Attention: Medium Risk.

Failure to comply with this warning may result in injury or damage to the appliance.

Note: Low Risk.

This information should be taken into account when handling the appliance.

1.2 General Safety

! Danger: High Risk:

- Only use the HH Simonsen appliance to style human hair.
- Do not use on artificial or animal hair.
- Do not use the heating elements to dry objects.
- The appliance must never be used in the bath, shower or near a filled wash basin or any other container containing liquid.
- The appliance should not be operated with wet hands.
- Do not immerse the appliance in water or rinse under

dripping wet hair. When connected to the power supply, never leave the appliance unattended or near children.

- Never use the appliance on wet hair.
- Do not leave the appliance unattended.
- Check the mains voltage according to the voltage specified on the rating plate.
- Never leave the hot appliance near towels or other textiles.
- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down

Never switch on the appliance when:

- The appliance or the power lead is damaged.
- The device has been dropped, shows visible damage or is not functioning properly
- The appliance is damaged to such an extent that electrical parts are exposed. Whenever this is the case, disconnect immediately from the power supply and contact the place of purchase.

Please note that the manufactures 12-month warranty

covers parts failure only and does not cover accidental damage or excessive wear or tear.

Unplug the appliance from the power supply when:

- A defect occurs during operation.
- You wish to clean the appliance.
- The appliance is turned off.
- The appliance is not being used.

! Attention:

- Risk of burns! Avoid contact with skin during or after use until the plates have cooled down.
- When in use, the power cable should not be allowed to come into contact with the heating plates or other hot surfaces.
- Do not wind the power cable around the appliance, as this can break the cable!
- When in operation only place the appliance on plain, heat resistant surfaces.

- This appliance is designed for indoor use indoors. Do not use outdoors e.g. in a garden or terrace etc.
- Make sure the appliance has completely cooled down before storing it.
- Do not use the appliance near fire or flammable liquids such as gasoline, linoleum etc.

Note

This appliance has been designed for commercial use. However, it can be used in either commercial or domestic environments. Care should be taken to ensure that the user has read and understand the safety instructions.

2. Preparing the appliance for use

1. Plug the appliance into the power socket.
2. Hold the button in for 2 sec., located on the panel inside the styler.
3. Select the desired temperature by using the digital touch panel. A light will indicate the selected temperature. Always start off with a low temperature – if you find that the amount of heat is not sufficient, turn it up gradually.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARRANTY

4. The styler goes into sleep mode after 30 minutes without use.
5. To turn off the styler, press the power button.
6. Wait until the styler has cooled down before storing it.

Selecting the appropriate temperature

The Serenity Maxx has a built-in ionic generator, that can be turned on or off with a short push on the ON/OFF button, depending on your hair's needs.

A white LED light will appear to indicate the emission of negative and positive charged ion-molecules.

Serenity Maxx has a fully adjustable temperature control ranging from 170 to 230°C. Use the slider to increase or decrease the temperature. The less the heat that's been chosen the more hydration your hair will contain after the styling.

Straightening:

1. Wash the hair, dry it and comb through well.
2. Apply a HH Simonsen protection product in damp hair.
3. Blow dry the hair before using the styler.
4. Carefully place the section between the heating plates. Don't press too hard as this impacts the smooth sliding effect.
5. Now drag the styler from the root to the end of the hair. Never rest for more than two seconds in any one place (especially when using the hotter settings).
6. One stroke is generally enough. Repeat the process with this section until the desired effect is achieved.
7. Repeat step 3-5 with the remaining sections.
8. Turn off the styler and disconnect from the power supply when you have finished the treatment.
9. Allow the styler to cool down completely before storing.

Creating curls:

1. Wash the hair, and comb through well.
2. Apply a HH Simonsen heat protection product

in damp hair.

3. Blow dry the hair before using the styler.
4. Place the straightening iron as close to the roots as possible and slide through the hair slowly in a downward motion, simultaneously twisting and turning the iron.

Tip: Do not curl too quickly. Curling each section once and slowly will give a far better result than curling each section quickly multiple times.

Other styling options

Your HH Simonsen styler gives you unlimited styling options. In addition to straightening and curling hair you can also create flicks, twists, twirls and much more! And don't forget that your HH Simonsen styler is perfect for men's styling too.

3. Cleaning and care

To ensure that your HH Simonsen product remains in good working condition, clean the appliance regularly. This will remove the residue of hair products that can eventually

coat the heating plates. Use a cotton cloth – wrung in soap water if necessary – to clean the plates. Do not use water.

Never clean the styler while it's plugged in.

Important: Before cleaning, ensure the appliance is unplugged. The plates must be cold during cleaning. The appliance must be completely dry before using it again.

Power specifications:

AC 110-240V-, 50-60Hz, 68W

Dual Voltage – this means that you can use the power supply regardless if it is 110V- or 230V-.

4. Disposal

Equipment that has come to the end of its service life should undergo correct disposal in accordance with the law. Plastics and electronic parts should be submitted for recycling. Please enquire at your municipal waste disposal site.

Weee

WEEE is short for 'Waste from Electrical and Electronic Equipment' and is used across the EU as a common designation for such waste.

5. Warranty

All HH Simonsen products are covered by a 12 month warranty. Please retain your original purchase receipt or invoice as a proof of date of purchase. The defective iron must be returned to the original place of purchase in its original packing and along with this warranty as well as the proof of purchase. The guarantee is only valid if the appliance has been operated in strict accordance to the safety instructions.

Warranty Exclusions:

- **Damages caused by normal wear and tear including chips, scratches, abrasions, discolorations or fading and damage to the power cord.**
- **Damages caused by careless or improper transportation.**

- **Damages caused by misuse, or improper voltage or cleaning.**
- **Damages caused by negligence, disassembly or dropping.**
- **Damages caused by reparation or alteration which is not from the original manufacturer or its authorized agents.**
- **Any other damage which are not caused due to materials or workmanship.**
- **Damages on plates.**

HH Simonsen cannot be held responsible for damaged hair or extensions.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARRANTY

- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



WARNING:

- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

RoHS
Approved



UK
CA



WEEE
Waste of Electronic
and Electrical Equipment

Tak fordi du valgte dette HH Simonsen produkt.

Serenity Maxx er en styler af absolut topkvalitet, skabt til dine stylingbehov gennem flere år af vores grundlæggere. Den innovative ion-teknologi udsender positive og negative ioner for at fange krus og flyvsk hår og give dig glansfuldt hår med kun ét strøg. Vi håber, du bliver glad for din Serenity Maxx.

Produktinformation

Serenity Maxx har en række forskellige temperaturindstillinger, så du kan vælge den perfekte temperatur til dit hår og dine stylingpræferencer. Når du tænder for styleren, vil den være klar inden for 15 til 30 sekunder, afhængigt af den valgte temperatur. Efter 30 minutter uden brug går styleren automatisk i 'sleep mode', hvilket betyder, at pladerne afkøles og dermed ikke udgør nogen brandfare.

Stylerens dobbeltkeramiske titanium-belagte plader med olier og turmalin beskytter mod skader og efterlader håret silkeblødt og skinnende med et glat glid.

Den ioniske bindingsteknologi forsegler hårets naturlige fugt og modvirker krus og statisk elektricitet.

Stylerens 'floating plates' er specielt udviklet af HH Simonsen og sikrer en perfekt plade-til-hår kontakt - uanset hvilken vinkel, du bruger styleren i. Effektiv til at skabe krøller, glatte håret eller skabe bløde fald.

Som prikken over i'et sikrer den 3 meter lange bløde ledning, at din styler altid kan nå stikkontakten, selvom den ikke er lige foran spejlet.

1. Sikkerhedsanvisninger

Før styleren tages i brug, bør du læse disse instruktioner nøje. Anvisningerne er udarbejdet for at hindre ukorrekt brug og sikkerhedsrisici. HH Simonsen kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader forvoldt på grund af forkert brug eller misvedligehold af styleren.

1.1 Forklaringsliste

I sikkerhedsbestemmelserne vil du støde en række anvisninger, som er forklaret herunder:

!Fare: Høj risiko.

Efterkommes denne advarsel ikke, kan det være dødbrin-

gende eller resultere i alvorlig personskade.

!Fare: Middel risiko.

Efterkommes denne advarsel ikke, kan det resultere i personskade.

Note: Lav risiko.

Disse sikkerhedsinformationer skal huskes og bruges, når en er i brug.

1.2 Generel sikkerhed

!Fare: Høj risiko:

- Styleren må kun anvendes på menneskehår.
- Styleren må ikke anvendes på kunstigt hår eller dyrehår.
- Brug ikke varmeelementerne til at tørre/glatte andre objekter.
- Styleren må ikke anvendes i badekarret, brusebadet eller over en fyldt håndvask eller andre beholdere med væske.
- Styleren må ikke anvendes med fugtige eller våde hænder.
- Styleren må ikke komme i kontakt med vand, da dette kan skade apparatet og/eller medføre alvorlig personskade. Styleren skal holdes tør hele tiden.

BRUGERVEJLEDNING, SIKKERHED OG GARANTI

- Styleren må ikke anvendes på vådt hår.
- Styleren må ikke efterlades uden opsyn eller i nærheden af børn med ledningen i stikket.
- Tjek altid stikkontaktens spændingseffekt (volt), så den passer til produktets elektriske specifikationer.
- Placér aldrig det tændte apparat i nærheden af håndklæder, andre tekstiler eller andre brandbare materialer.
- Brandfare. Hold apparatet uden for små børns rækkevidde, især under brug og afkøling.

Tænd aldrig for styleren når:

- Apparatet eller ledningen er beskadiget.
- Apparatets elektriske dele kan ses. Hvis dette er tilfældet, skal du straks slukke for stikkontakten og aflevere det der, hvor det er købt. Husk din købskvittering.

Bemærk, at garantien bortfalder, hvis apparatet er misvedligeholdt eller anvendt i strid med vores retningslinjer.

Fjern ledningen fra stikkontakten såfremt:

- Apparatet er defekt under brug.
- Apparatet skal rengøres.
- Apparatet er slukket.
- Apparatet ikke bruges.

!Fare:

- Risiko for forbrænding! Undgå kontakt med huden, indtil apparatet har kølet ned, da dette kan forårsage brændmærker.
- Lad ikke apparatet eller ledningen komme i forbindelse med varmepladerne eller andre meget varme kilder, som f.eks. kogeplader.
- Rul ikke ledningen rundt om apparatet, da ledningen kan knække.
- Placér altid apparatet på en fast, ikke-brændbar overflade.
- Apparatet må kun anvendes indendørs.
- Apparatet skal altid nedkøle, inden det pakkes sammen til opbevaring.

- Efterlad aldrig apparatet tændt, og fjern altid stikket fra stikkontakten efter brug.
- Træk ikke stikket ud af stikkontakten med unødvendig styrke.
- Brug ikke styleren i nærheden af ild eller let-antændelige materialer såsom benzin, gas, fortyndervæsker, linolie, sprays etc.

!Bemærk

Styleren er designet til professionelt brug. Brug derfor kun styleren i det miljø, som en professionel frisør ville gøre. Styleren må ikke anvendes udenfor eller i vådrum, samt ved temperaturer under 10 grader.

2. Brug af styleren

1. Sæt ledningens stik i stikkontakten.
2. Tænd styleren ved at trykke på power-knappen.
3. Vælg den ønskede temperatur ved brug af det digitale touch-panel. En lampe vil indikere den valgte tempera-

tur. Start altid med en lav temperatur – hvis mængden af varme ikke er nok, kan du øge den gradvist.

4. Apparatet går i 'sleep-mode' efter at have været tændt i 30 minutter uden brug.
5. Tryk på power-knappen igen for at slukke styleren.
6. Lad styleren køle helt ned, inden du lægger den væk.

Valg af temperatur

Din HH Simonsen styler har en justerbar temperatur, som kan indstilles fra 170 til 230° C. Brug '+' for at øge temperaturen. Der er tre præ-indstillede temperaturer, men du kan sagtens vælge andre temperaturer herimellem. De forskellige muligheder gør, at du kan vælge den temperatur, som passer bedst til din hårtype og hårets tilstand.

Sådan glatter du håret:

1. Vask og red håret.
2. Brug HH Simonsen Heat Protection Spray for at beskytte håret under stylingen. Føntør håret.
3. Opdel håret i mange små sektioner. Jo tyndere sektio-

nerne er, desto glattere resultat.

4. Placer forsigtigt en hårsektion mellem stylerens plader.
5. Træk styleren langsomt ned af hårløkken, fra tæt ved hårbunden og ud til spidsen. Lad aldrig styleren hvile på håret i mere end to sekunder.
6. Gentag, indtil du opnår den ønskede effekt.
7. Gentag trin 3-5 på hele håret.
8. Sluk styleren, og træk stikket ud.
9. Lad styleren køle ned, inden du pakker det væk.

Sådan laver du krøller:

1. Vask, føntør og red håret.
2. Brug HH Simonsen Heat Protection Spray for at beskytte håret under stylingen.
3. Inddel håret i små sektioner. Jo tyndere sektionerne er, desto større effekt.
4. Placer styleren så tæt på hovedbunden som muligt (men pas på ikke at brænde dig). Lad styleren glide langsomt ned af håret, imens du drejer den i retningen væk fra dit ansigt.

Tip: Lav ikke for hurtige bevægelser. Du får en bedre effekt, hvis du krøller hver sektion én gang langsomt.

3. Rengøring af styleren

Pladerne skal rengøres for skidt (hårlak, gele, skum m.m.), som brænder sig fast under brug, med jævne mellemrum. Pladerne skal rengøres med en ren bomuldsklud. Bomuldskluden kan vrides hårdt op i en let sæbeopløsning for at opløse de produktrester.

Bemærk: Pladerne skal være kolde, inden rengøringen kan finde sted. Apparatet skal være helt tørt, inden det igen kan anvendes og må tidligst tændes en time efter afsluttet rengøring.

Bemærk: Styleren kan ved brug ændre farve på plastikoverfladerne omkring pladerne samt andre steder, som bliver påvirket af varmen. Disse ændringer i farven er ikke omfattet af garantien.

BRUGERVEJLEDNING, SIKKERHED OG GARANTI

Strømforsyning:

AC 110-240V~, 50-60Hz, 68W

HH Simonsen forbeholder sig ret til at ændre i specifikationer eller på produktet uden forudgående varsel.

4. Bortskaffelse

Elektriske apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende love og regler. Er du i tvivl, kan du søge råd på din lokale genbrugsplads.

Weee

Apparatet skal bortskaffes i henhold til WEEE-bekendtgørelsen. WEEE står for 'Waste from Electrical and Electronic Equipment' og gælder i EU.

5. Garantibestemmelser

Opstår der problemer med din styler, skal den indleveres hos forhandleren. Husk at medbringe kvittering eller andet købsbilag. **Bemærk:** Glattejern, hvor pladerne ikke er rensat og vedligeholdt efter vores anvisninger er ikke omfattet af garantien.

Garantien omfatter ikke:

- Skader, som skyldes normal slidtage såsom ridser på pladerne, ridser på plastikdelene, farveændringer eller skade på ledningen.
- Skader, som skyldes upassende forsendelse.
- Skader, som skyldes uhensigtsmæssig rengøring.
- Skader, som skyldes forkert spænding og strømtilslutning.
- Skader, som skyldes tab af apparatet, slag eller lignende.
- Skader, som skyldes egne reparationer eller reparationer udført af en ikke-autoriseret reparatør.
- Skader, som med skøn ikke er produktionsfejl.
- Skader på plader, som ikke kan henvises til produktionsfejl.

HH Simonsen kan ikke holdes ansvarlig for ødelagt hår eller extensions.

- dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de har

fået vejledning eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde, og at de forstår de risici, der følger med brugen.

- børn må ikke lege med apparatet.
- rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.



ADVARSEL:

- Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, vaskekummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå farer.

RoHS
Approved



elretur

WEEE
Waste of Electronic
and Electrical Equipment

Gracias por elegir este producto HH Simonsen

Serenity Maxx es un moldeador de "una pasada" de diseño superior, creado a lo largo de los años por nuestros fundadores para satisfacer sus necesidades de peinado. La innovadora tecnología IONIC emite iones positivos y negativos para capturar el frizz y los pelos sueltos y le brinda un cabello más brillante con una sola pasada. Esperamos que disfrute de su Serenity Maxx.

Información del producto

Serenity Maxx tiene una serie de configuraciones de calor, lo que le permite elegir la temperatura perfecta para su cabello y preferencias de peinado. Al encender la plancha, estará lista para usar en un plazo de 15 a 30 segundos, según la temperatura seleccionada. Después de 30 minutos de inactividad, la plancha pasa automáticamente al "modo de suspensión", lo que significa que las placas se enfrían y ya no representan un peligro de incendio.

Las placas de cerámica revestidas de titanio con aceites, teflón y turmalina de la plancha protegen contra daños y dejan el cabello suave y brillante con un deslizamiento suave. La tecnología de unión iónica retiene los aceites naturales y ayuda a evitar que el cabello se encrespe.

Las placas flotantes diseñadas especialmente por HH Simonsen garantizan un contacto perfecto entre las placas y el cabello, sin importar en qué ángulo utilices la plancha. Son eficaces para crear rizos, peinados lisos u ondas suaves.

Por último, el cable de goma suave y redondo de 3 metros garantiza que tu plancha pueda alcanzar el enchufe en cualquier momento, incluso cuando esté lejos del espejo.

1. Seguridad

Antes de utilizar cualquier producto de HH Simonsen, lee atentamente las siguientes instrucciones. Esto le protegerá de posibles peligros y evitará que el aparato sufra daños

causados por un manejo incorrecto. HH Simonsen no se hace responsable de ningún daño directo o indirecto causado por el mal uso de este producto.

1.1 Explicación de términos

Encontrará los siguientes términos en estas notas de seguridad:

!Peligro: Riesgo alto.

El incumplimiento de esta advertencia puede ser fatal o puede provocar lesiones graves.

!Atención: Riesgo medio.

El incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones o daños en el aparato.

Nota: Riesgo bajo.

Esta información debe tenerse en cuenta al manipular el aparato.

1.2 Seguridad general

!Peligro: Riesgo alto:

- Utilice el aparato HH Simonsen únicamente para peinar el

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

cabello humano.

- No lo utilice sobre cabello artificial o animal.
- No utilice los elementos calefactores para secar objetos.
- El aparato nunca debe utilizarse en el baño, la ducha o cerca de un lavabo lleno o cualquier otro recipiente que contenga líquido. - El aparato no debe utilizarse con las manos mojadas.
- No sumerja el aparato en agua ni lo enjuague bajo el pelo mojado. Cuando esté conectado a la red eléctrica, nunca deje el aparato desatendido o cerca de niños.
- Nunca utilice el aparato sobre el pelo mojado.
- No deje el aparato desatendido.
- Compruebe que la tensión de red coincida con la tensión especificada en la placa de características.
- Nunca deje el aparato caliente cerca de toallas u otros tejidos.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso y enfriamiento.

Nunca encienda el aparato cuando:

- El aparato o el cable de alimentación estén dañados.
- El dispositivo se haya caído, presente daños visibles o no

funcione correctamente.

- El aparato esté dañado hasta el punto de que las piezas eléctricas estén expuestas. En este caso, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica y póngase en contacto con el punto de compra.

Daños accidentales o desgaste excesivo.

Desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando:

- Se produzca un defecto durante el funcionamiento.
- Desea limpiar el aparato.
- El aparato esté apagado.
- El aparato no se esté utilizando.

! Atención:

- ¡Riesgo de quemaduras! Evite el contacto con la piel durante o después del uso hasta que las placas se hayan enfriado.
- Durante el uso, no se debe permitir que el cable de alimentación entre en contacto con las placas de peinado calentadas ni con otras superficies calientes.

- ¡No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que podría romperlo!
- Cuando esté en funcionamiento, coloque el aparato únicamente sobre superficies lisas y resistentes al calor.
- Este aparato está diseñado para su uso en interiores. No lo utilice en exteriores, por ejemplo, en un jardín o una terraza, etc.
- Asegúrese de que el aparato se haya enfriado por completo antes de guardarlo. - No utilice el aparato cerca del fuego o de líquidos inflamables como gasolina, linóleo, etc.

Nota

Este aparato ha sido diseñado para uso comercial. Sin embargo, puede utilizarse tanto en entornos comerciales como domésticos. Se debe tener cuidado para asegurarse de que el usuario haya leído y comprendido las instrucciones de seguridad.

2. Preparación del aparato para su uso

1. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos, ubicado en el panel interior del moldeador.
3. Seleccione la temperatura deseada mediante el panel táctil digital. Una luz indicará la temperatura seleccionada. Comience siempre con una temperatura baja; si considera que la cantidad de calor no es suficiente, aumentela gradualmente.
4. El moldeador entra en modo de suspensión después de 30 minutos sin uso.
5. Para apagar el moldeador, presione el botón de encendido.
6. Espere hasta que el moldeador se haya enfriado antes de guardarlo.

Selección de la temperatura adecuada

El Serenity Maxx tiene un generador iónico incorporado, que se puede encender o apagar con una breve pulsación del botón ON/OFF, según las necesidades de tu cabello.

Aparecerá una luz LED blanca para indicar la emisión de moléculas iónicas con carga positiva y negativa.

El Serenity Maxx tiene un control de temperatura totalmente ajustable que va de 170 a 230 °C. Utiliza el control deslizante para aumentar o disminuir la temperatura. Cuanto menor sea el calor elegido, más hidratación tendrá tu cabello después del peinado.

Alisado

1. Lava el cabello, sécalo y péinalo bien.
2. Aplica un producto protector HH Simonsen en el cabello húmedo. Seca el cabello con secador antes de usar el styler.
3. Coloca con cuidado la sección entre las placas térmicas. No presiones demasiado fuerte, ya que esto afecta al efecto de deslizamiento suave.
4. Ahora arrastra el styler desde la raíz hasta las puntas del cabello. Nunca dejes que descansa más de dos segundos en un mismo lugar (especialmente cuando uses los ajustes

más calientes).

5. Por lo general, una pasada es suficiente. Repite el proceso con esta sección hasta conseguir el efecto deseado. Repite los pasos 3 a 5 con las secciones restantes.
6. Apaga la plancha y desconéctala de la fuente de alimentación cuando hayas terminado el tratamiento.
7. Deja que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla.

Cómo crear rizos

1. Lava el cabello y péinalo bien.
2. Aplica un producto de protección térmica de HH Simonsen en el cabello húmedo.
3. Seca el cabello con secador antes de usar la plancha.
4. Coloca la plancha para alisar lo más cerca posible de las raíces y deslízala por el cabello lentamente con un movimiento hacia abajo, girando y haciendo girar la plancha al mismo tiempo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Consejo: no hagas rizos demasiado rápido. Si rizas cada sección una vez y lentamente, obtendrás un resultado mucho mejor que si rizas cada sección rápidamente varias veces.

Otras opciones de peinado

Tu plancha para alisar HH Simonsen te ofrece opciones de peinado ilimitadas. Además de alisar y rizar el cabello, también puedes crear mechones, giros, rizos y mucho más. Y no olvides que tu plancha para alisar HH Simonsen también es perfecta para el peinado masculino.

3. Limpieza y cuidado

Para garantizar que su producto HH Simonsen se mantenga en buenas condiciones de funcionamiento, limpie el aparato con regularidad. Esto eliminará los residuos de productos para el cabello que pueden acabar cubriendo las placas calefactoras. Utilice un paño de algodón (escurrido en agua con jabón si es necesario) para limpiar las placas. No utilice agua. Nunca limpie el moldeador mientras esté enchufado.

Importante: Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato esté desenchufado. Las placas deben estar frías durante la

limpieza. El aparato debe estar completamente seco antes de volver a usarlo.

Especificaciones de alimentación:

CA 110-240 V~, 50-60 Hz, 68 W

Doble voltaje: esto significa que puede utilizar la fuente de alimentación independientemente de si es de 110 V~ o 230 V~.

4. Eliminación

El equipo que ha llegado al final de su vida útil debe eliminarse correctamente de acuerdo con la ley. Los plásticos y las piezas electrónicas deben enviarse para su reciclaje. Infórmese en el vertedero de residuos de su municipio.

RAEE

RAEE es la abreviatura de «residuos de aparatos eléctricos y electrónicos» y se utiliza en toda la UE como denominación común para este tipo de residuos.

5. Garantía

Todos los productos HH Simonsen están cubiertos por una garantía de 12 meses. Conserve el recibo o la factura de compra original como prueba de la fecha de compra. La plancha defectuosa debe devolverse al lugar de compra original en su embalaje original y junto con esta garantía, así como el comprobante de compra. La garantía solo es válida si el aparato se ha utilizado siguiendo estrictamente las instrucciones de seguridad.

Exclusiones de la garantía:

- Daños causados por el uso y desgaste normal, incluidos astillas, rayones, abrasiones, decoloraciones o desvanecimiento y daños en el cable de alimentación.
- Daños causados por un transporte descuidado o inadecuado.
- Daños causados por un uso indebido, voltaje o limpieza inadecuados.
- Daños causados por negligencia, desmontaje o caídas.

- Daños causados por reparaciones o modificaciones que no sean del fabricante original o sus agentes autorizados.
- Cualquier otro daño que no sea causado por los materiales o la mano de obra.
- Daños en las placas.

HH Simonsen no se hace responsable del cabello o las extensiones dañados.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si cuentan con supervisión o formación en el manejo del electrodoméstico de forma segura y comprendiendo los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños sin supervisión.



ATENCIÓN:

- No utilice este electrodoméstico cerca de bañeras, duchas, lavabos o cualquier otro lugar que contenga agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar deberán reemplazarlo para evitar cualquier peligro.

RoHS
Approved



WEEE

Waste of Electronic
and Electrical Equipment

SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von HH Simonsen entschieden haben.

Serenity Maxx ist ein erstklassiger „One Stroke“-Styler, der über Jahre von unseren Gründern für Ihre Styling-Bedürfnisse entwickelt wurde. Die innovative IONIC-Technologie gibt positive und negative Ionen ab, um krauses Haar und fliegende Haare einzufangen und Ihnen in nur einem Zug glänzenderes Haar zu verleihen. Wir hoffen, Sie werden mit Ihrem Serenity Maxx viel Freude haben.

Produktinformationen

Serenity Maxx verfügt über mehrere Wärmeeinstellungen, sodass Sie die perfekte Temperatur für Ihr Haar und Ihre Styling-Vorlieben wählen können. Wenn Sie den styler einschalten, ist er je nach gewählter Temperatur innerhalb von 15 bis 30 Sekunden einsatzbereit. Nach 30 Minuten Inaktivität wechselt der styler automatisch in den „Schlafmodus“, was bedeutet, dass die Platten abkühlen und keine Brandgefahr mehr darstellen.

Die mit Ölen, Teflon und Turmalin beschichteten Keramikplatten des Stylers schützen vor Schäden und hinterlassen das

Haar samtweich und glänzend mit einem sanften Gleitverhalten. Die Ionenbindungstechnologie schließt natürliche Öle ein und hilft, krauses Haar zu verhindern.

Die von HH Simonsen speziell entwickelten schwebenden Platten sorgen für einen perfekten Kontakt zwischen Platte und Haar – egal in welchem Winkel Sie den Styler verwenden. Effektiv zum Kreieren von Locken, glatten Styles oder sanften Wellen.

Schließlich sorgt das 3 Meter lange weiche Rundgummikabel dafür, dass Ihr Styler den Stecker jederzeit erreichen kann, auch wenn er weit vom Spiegel entfernt ist.

1. Sicherheit

Bevor Sie ein HH Simonsen-Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Dies schützt Sie vor möglichen Gefahren und verhindert, dass das Gerät durch falsche Handhabung beschädigt wird.

HH Simonsen kann nicht für direkte oder indirekte Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch Missbrauch dieses Produkts entstehen.

1.1 Begriffserklärung

In diesen Sicherheitshinweisen finden Sie die folgenden Begriffe:

!Gefahr: Hohes Risiko.

Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann tödlich sein oder zu schweren Verletzungen führen.

!Achtung: Mittleres Risiko.

Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Hinweis: Geringes Risiko.

Diese Informationen sollten beim Umgang mit dem Gerät berücksichtigt werden.

1.2 Allgemeine Sicherheit

!Gefahr: Hohes Risiko:

- Verwenden Sie das HH Simonsen-Gerät ausschließlich zum Stylen von menschlichem Haar.

- Verwenden Sie es nicht auf Kunst- oder Tierhaar.
- Verwenden Sie die Heizelemente nicht zum Trocknen von Gegenständen.
- Das Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe eines gefüllten Waschbeckens oder eines anderen Behälters mit Flüssigkeit verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht mit nassen Händen bedient werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und spülen Sie es nicht unter tropfnassem Haar aus. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt oder in der Nähe von Kindern, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals auf nassem Haar.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Überprüfen Sie die Netzspannung anhand der auf dem Typenschild angegebenen Spannung.
- Lassen Sie das heiße Gerät niemals in der Nähe von Handtüchern oder anderen Textilien liegen.
- Verbrennungsgefahr. Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und Abkühlens.

Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn:

- Das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist.
- Das Gerät heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder nicht richtig funktioniert.
- Das Gerät so stark beschädigt ist, dass elektrische Teile freiliegen. Trennen Sie in diesem Fall sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.

zufällige Schäden oder übermäßige Abnutzung.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn:

- Während des Betriebs ein Defekt auftritt.
- Sie das Gerät reinigen möchten.
- Das Gerät ausgeschaltet ist.
- Das Gerät nicht verwendet wird.

! Achtung

- Verbrennungsgefahr! Vermeiden Sie Hautkontakt während

- oder nach der Verwendung, bis die Platten abgekühlt sind.
- Während der Verwendung darf das Netzkabel nicht mit den beheizten Stylingplatten oder anderen heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da dies zu Kabelbrüchen führen kann!
- Dieses Gerät ist für die Verwendung in Innenräumen konzipiert. Verwenden Sie es nicht im Freien, z. B. in einem Garten oder auf einer Terrasse usw.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es verstauen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin, Linoleum usw.

Hinweis

Dieses Gerät wurde für den gewerblichen Gebrauch entwickelt. Es kann jedoch sowohl in gewerblichen als auch in privaten Umgebungen verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass der Benutzer die Sicherheitshinweise gelesen

SICHERHEITSHINWEISE

und verstanden hat.

2. Das Gerät für den Gebrauch vorbereiten

1. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose.
2. Halten Sie die Taste auf der Innenseite des Stylers 2 Sekunden lang gedrückt.
3. Wählen Sie die gewünschte Temperatur über das digitale Touchpanel aus. Eine Lampe zeigt die ausgewählte Temperatur an. Beginnen Sie immer mit einer niedrigen Temperatur – wenn Sie feststellen, dass die Wärmemenge nicht ausreicht, erhöhen Sie sie schrittweise.
4. Der Styler wechselt nach 30 Minuten ohne Verwendung in den Ruhemodus.
5. Um den Styler auszuschalten, drücken Sie die Einschalt taste.
6. Warten Sie, bis der Styler abgekühlt ist, bevor Sie ihn verstauen.

Auswahl der geeigneten Temperatur

Der Serenity Maxx verfügt über einen integrierten Ionengenerator, der je nach den Bedürfnissen Ihres Haares durch kurzes Drücken der EIN/AUS-Taste ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Eine weiße LED-Leuchte zeigt die Emission von negativ und positiv geladenen Ionenmolekülen an.

Der Serenity Maxx verfügt über eine vollständig einstellbare Temperaturregelung von 170 bis 230 °C. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern. Je niedriger die gewählte Hitze, desto mehr Feuchtigkeit enthält Ihr Haar nach dem Styling.

Glätten

1. Das Haar waschen, trocknen und gut durchkämmen.
2. Tragen Sie ein HH Simonsen-Schutzprodukt auf das feuchte Haar auf. Föhnen Sie das Haar vor der Verwendung des

Stylers trocken.

3. Legen Sie die Strähne vorsichtig zwischen die Heizplatten. Drücken Sie nicht zu fest, da dies den sanften Gleiteffekt beeinträchtigt.
4. Ziehen Sie den Styler nun vom Ansatz bis zu den Haarspitzen. Verweilen Sie nie länger als zwei Sekunden an einer Stelle (insbesondere bei Verwendung der heißeren Einstellungen).
5. Ein Strich reicht im Allgemeinen aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit dieser Partie, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Wiederholen Sie Schritt 3-5 mit den restlichen Partien.
6. Schalten Sie den Styler aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, wenn Sie die Behandlung beendet haben.
7. Lassen Sie den Styler vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.

Locken machen

1. Waschen Sie das Haar und kämmen Sie es gut durch.

2. Tragen Sie ein Hitzeschutzprodukt von HH Simonsen in das feuchte Haar ein.
3. Föhnen Sie das Haar vor der Verwendung des Stylers trocken.
4. Platzieren Sie das Glätteisen so nah wie möglich an den Haarwurzeln und gleiten Sie langsam in einer Abwärtsbewegung durch das Haar, während Sie das Glätteisen gleichzeitig drehen und wenden.

Tipp: Locken Sie nicht zu schnell. Wenn Sie jede Partie einmal und langsam locken, erzielen Sie ein weitaus besseres Ergebnis, als wenn Sie jede Partie mehrmals schnell locken.

Weitere Styling-Optionen

Ihr HH Simonsen Styler bietet Ihnen unbegrenzte Styling-Optionen. Neben dem Glätten und Locken können Sie auch Flicks, Twists, Zwirbel und vieles mehr kreieren! Und vergessen Sie nicht, dass Ihr HH Simonsen Styler auch perfekt für das Styling von Männern geeignet ist.

3. Reinigung und Pflege

Um sicherzustellen, dass Ihr HH Simonsen-Produkt in gutem Zustand bleibt, reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Dadurch werden Rückstände von Haarpflegeprodukten entfernt, die sich mit der Zeit auf den Heizplatten ablagern können. Verwenden Sie zum Reinigen der Platten ein Baumwolltuch – bei Bedarf in Seifenlauge ausgewrungen. Verwenden Sie kein Wasser. Reinigen Sie den Styler niemals, während er eingesteckt ist.

Wichtig: Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Die Platten müssen während der Reinigung kalt sein. Das Gerät muss vollständig trocken sein, bevor Sie es wieder verwenden.

Stromspezifikationen:

AC 110-240 V~, 50-60 Hz, 68 W

Doppelspannung – das bedeutet, dass Sie das Netzteil unabhängig davon verwenden können, ob es 110 V~ oder 230 V~ ist.

4. Entsorgung

Geräte, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, sollten ordnungsgemäß und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Kunststoffe und elektronische Teile sollten zum Recycling abgegeben werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Mülldeponie.

Weee

WEEE ist die Abkürzung für „Waste from Electrical and Electronic Equipment“ (Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten) und wird in der gesamten EU als gemeinsame Bezeichnung für solche Abfälle verwendet.

5. Garantie

Für alle Produkte von HH Simonsen gilt eine 12-monatige Garantie. Bitte bewahren Sie Ihren Originalkaufbeleg oder Ihre Rechnung als Nachweis des Kaufdatums auf. Die Defekte Bügeleisen müssen in der Originalverpackung und zusammen mit dieser Garantie sowie dem Kaufbeleg an den

SICHERHEITSHINWEISE

ursprünglichen Kaufort zurückgeschickt werden. Die Garantie gilt nur, wenn das Gerät unter strikter Einhaltung der Sicherheitshinweise betrieben wurde.

Von der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden, die durch normale Abnutzung verursacht werden, einschließlich Absplitterungen, Kratzer, Abschürfungen, Verfärbungen oder Verblassen und Schäden am Netzkabel.
- Schäden, die durch unachtsamen oder unsachgemäßen Transport verursacht werden.
- Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Spannung oder Reinigung verursacht werden.
- Schäden, die durch Fahrlässigkeit, Demontage oder Fallenlassen verursacht werden.
- Schäden, die durch Reparaturen oder Änderungen verursacht werden, die nicht vom Originalhersteller oder seinen autorisierten Vertretern stammen.
- Alle anderen Schäden, die nicht auf Material oder Verarbeitung zurückzuführen sind.

- Schäden an den Platten.

HH Simonsen kann nicht für beschädigtes Haar oder Extensions haftbar gemacht werden.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.
- Darf von Kindern nur unter Aufsicht gereinigt und gewartet werden.



WARNUNG:

- Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst des Herstellers oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

RoHS
Approved



UK
CA



elretur

WEEE
Waste of Electronic
and Electrical Equipment

Grazie per aver scelto questo prodotto HH Simonsen.

Serenity Maxx è uno styler "One Stroke" di alta qualità, creato nel corso degli anni dai nostri fondatori per le tue esigenze di styling. L'innovativa tecnologia IONIC emette ioni positivi e negativi per catturare l'effetto crespo e i capelli volanti e donare capelli più lucidi in una sola passata. Ci auguriamo che apprezzerai il tuo Serenity Maxx.

Informazioni sul prodotto

Serenity Maxx ha diverse impostazioni di calore, che ti consentono di scegliere la temperatura perfetta per i tuoi capelli e le tue preferenze di styling. Quando accendi lo styler, sarà pronto per l'uso entro 15-30 secondi, a seconda della temperatura selezionata. Dopo 30 minuti di inattività, lo styler passa automaticamente in "modalità sleep", il che significa che le piastre si raffreddano e non rappresentano più un rischio di incendio.

Le piastre rivestite in ceramica e titanio dello styler con oli,

Teflon e tormalina proteggono dai danni e lasciano i capelli lisci come la seta e lucenti con una scorrevolezza fluida. La tecnologia di legame ionico trattiene gli oli naturali e aiuta a prevenire l'effetto crespo dei capelli.

Le piastre flottanti appositamente progettate da HH Simonsen assicurano un contatto perfetto piastra-capelli, indipendentemente dall'angolazione con cui si utilizza lo styler. Efficace per creare ricci, stili lisci o onde morbide.

Infine, il cavo in gomma morbida rotonda da 3 metri assicura che lo styler possa raggiungere la spina in qualsiasi momento, anche quando è lontano dallo specchio.

1. Sicurezza

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto HH Simonsen, leggere attentamente le seguenti istruzioni. Ciò proteggerà da possibili pericoli ed eviterà danni all'apparecchio causati da un uso improprio. HH Simonsen non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti causati

improprio di questo prodotto.

1.1 Spiegazione dei termini

Troverai i seguenti termini visualizzati in queste note di sicurezza:

!Pericolo: rischio elevato.

La mancata osservanza di questa avvertenza può essere fatale o causare gravi lesioni.

!Attenzione: rischio medio.

La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o danni all'apparecchio.

Nota: rischio basso.

Queste informazioni devono essere prese in considerazione quando si maneggia l'apparecchio.

1.2 Sicurezza generale**!Pericolo: rischio elevato:**

- Utilizzare l'apparecchio HH Simonsen solo per acconciare capelli umani.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non utilizzare su capelli artificiali o animali.
- Non utilizzare gli elementi riscaldanti per asciugare oggetti.
- L'apparecchio non deve mai essere utilizzato nella vasca da bagno, nella doccia o vicino a un lavandino pieno o qualsiasi altro contenitore contenente liquidi.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato con le mani bagnate.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o sciacquarlo sotto i capelli bagnati. Quando è collegato all'alimentazione, non lasciare mai l'apparecchio incustodito o vicino ai bambini.
- Non utilizzare mai l'apparecchio sui capelli bagnati.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito.
- Controllare la tensione di rete in base alla tensione specificata sulla targhetta.
- Non lasciare mai l'apparecchio caldo vicino ad asciugamani o altri tessuti.
- Pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini piccoli, soprattutto durante l'uso e il raffreddamento.

Non accendere mai l'apparecchio quando:

- L'apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- Il dispositivo è caduto, mostra danni visibili o non funziona correttamente.
- L'apparecchio è danneggiato a tal punto che le parti elettriche sono esposte. Ogni volta che ciò accade, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare il punto vendita.

danni accidentali o usura eccessiva.

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando:

- Si verifica un difetto durante il funzionamento.
- Si desidera pulire l'apparecchio.
- L'apparecchio è spento.
- L'apparecchio non è in uso.

! Attenzione:

- Rischio di ustioni! Evitare il contatto con la pelle durante o dopo l'uso finché le piastre non si sono raffreddate.

- Durante l'uso, il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con le piastre riscaldate o altre superfici calde.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio, poiché ciò potrebbe romperlo!
- Durante il funzionamento, posizionare l'apparecchio solo su superfici lisce e resistenti al calore.
- Questo apparecchio è progettato per l'uso in ambienti chiusi. Non utilizzare all'aperto, ad esempio in un giardino o in una terrazza, ecc.
- Assicurarsi che l'apparecchio si sia completamente raffreddato prima di riportarlo.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a fuoco o liquidi infiammabili come benzina, linoleum, ecc.

Nota

Questo apparecchio è stato progettato per uso commerciale. Tuttavia, può essere utilizzato sia in ambienti commerciali che domestici. Assicurarsi che l'utente abbia letto e compreso le istruzioni di sicurezza.

2. Preparazione dell'apparecchio per l'uso

1. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
2. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi, situato sul pannello all'interno dello styler.
3. Selezionare la temperatura desiderata utilizzando il pannello touch digitale. Una luce indicherà la temperatura selezionata. Iniziare sempre con una temperatura bassa: se si scopre che la quantità di calore non è sufficiente, aumentarla gradualmente.
4. Lo styler entra in modalità sospensione dopo 30 minuti di inutilizzo.
5. Per spegnere lo styler, premere il pulsante di accensione.
6. Attendere che lo styler si sia raffreddato prima di riporlo.

Selezione della temperatura appropriata

Serenity Maxx ha un generatore ionico integrato, che può essere acceso o spento con una breve pressione sul pulsante ON/OFF, a seconda delle esigenze dei tuoi capelli.

Una luce LED bianca apparirà per indicare l'emissione di molecole ioniche cariche negative e positive.

Serenity Maxx ha un controllo della temperatura completamente regolabile che va da 170 a 230 °C. Usa il cursore per aumentare o diminuire la temperatura. Minore è il calore che è stato scelto, maggiore sarà l'idratazione dei tuoi capelli dopo lo styling.

Stiratura

1. Lava i capelli, asciugali e pettinali bene.
2. Applica un prodotto protettivo HH Simonsen sui capelli umidi. Asciuga i capelli con il phon prima di usare lo Styler.
3. Posiziona con cura la sezione tra le piastre riscaldanti. Non premere troppo forte perché ciò compromette l'effetto di scorrimento uniforme.
4. Ora trascina lo styler dalla radice alla punta dei capelli. Non riposare mai per più di due secondi in un punto (soprattutto quando usi le impostazioni più calde).

5. Una passata è generalmente sufficiente. Ripeti il procedimento con questa sezione fino a ottenere l'effetto desiderato. Ripeti i passaggi 3-5 con le sezioni rimanenti.
6. Spegni lo styler e scollegalo dall'alimentazione quando hai terminato il trattamento.
7. Lascia raffreddare completamente lo styler prima di riporlo.

Creazione di ricci

1. Lava i capelli e pettinali bene.
2. Applica un prodotto termoprotettivo HH Simonsen sui capelli umidi.
3. Asciuga i capelli con il phon prima di usare lo styler.
4. Posiziona la piastra lisciante il più vicino possibile alle radici e falla scorrere lentamente tra i capelli con un movimento verso il basso, ruotando e ruotando contemporaneamente la piastra.

Consiglio: non arricciare troppo velocemente. Arricciare ogni sezione una volta e lentamente darà un risultato di gran lunga

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

migliore rispetto ad arricciare ogni sezione rapidamente più volte.

Altre opzioni di styling

Il tuo styler HH Simonsen ti offre infinite opzioni di styling. Oltre a lisciare e arricciare i capelli, puoi anche creare ciuffi, torsioni, spirali e molto altro! E non dimenticare che il tuo styler HH Simonsen è perfetto anche per lo styling maschile.

3. Pulizia e cura

Per garantire che il tuo prodotto HH Simonsen rimanga in buone condizioni di funzionamento, pulisci regolarmente l'apparecchio. In questo modo rimuoverai i residui di prodotti per capelli che potrebbero eventualmente ricoprire le piastre riscaldanti. Per pulire le piastre, usa un panno di cotone, strizzato con acqua saponata se necessario. Non usare acqua. Non pulire mai lo styler mentre è collegato alla corrente.

Importante: prima di pulire, assicurati che l'apparecchio sia scollegato. Le piastre devono essere fredde durante la pulizia. L'apparecchio deve essere completamente asciutto prima di utilizzarlo di nuovo.

Specifiche di alimentazione:

CA 110-240 V~, 50-60 Hz, 68 W

Doppio voltaggio: ciò significa che puoi utilizzare l'alimentazione indipendentemente dal fatto che sia 110 V~ o 230 V~.

4. Smaltimento

L'apparecchiatura giunta al termine della sua vita utile deve essere smaltita correttamente in conformità con la legge. Le parti in plastica e elettroniche devono essere inviate al riciclaggio. Chiedi informazioni presso il tuo sito di smaltimento rifiuti comunale.

Weee

WEEE è l'abbreviazione di "Waste from Electrical and

Electronic Equipment" (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed è utilizzato in tutta l'UE come designazione comune per tali rifiuti.

5. Garanzia

Tutti i prodotti HH Simonsen sono coperti da una garanzia di 12 mesi. Si prega di conservare la ricevuta di acquisto originale o la fattura come prova della data di acquisto.

Il ferro difettoso deve essere restituito al luogo di acquisto originale nella sua confezione originale e insieme alla presente garanzia e alla prova di acquisto. La garanzia è valida solo se l'apparecchio è stato utilizzato in stretta conformità alle istruzioni di sicurezza.

Esclusioni dalla garanzia:

- Danni causati da normale usura, inclusi scheggiature, graffi, abrasioni, scolorimenti o sbiadimenti e danni al cavo di alimentazione.

- Danni causati da trasporto negligente o improprio.
- Danni causati da uso improprio, tensione o pulizia improprie.
- Danni causati da negligenza, smontaggio o caduta.
- Danni causati da riparazione o modifica non effettuata dal produttore originale o dai suoi agenti autorizzati.
- Qualsiasi altro danno non causato da materiali o lavorazione.
- Danni alle piastre.

HH Simonsen non può essere ritenuta responsabile per capelli o extension danneggiati.

- questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per l'uso dell'apparecchio stesso in modo sicuro e che comprendano i rischi che esso comporta.
- i bambini non devono giocare con l'apparecchio.

- la pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.



AVVERTENZA:

- non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare un pericolo.

RoHS
Approved

CE **UK**
CA



elretur

WEEE
Waste of Electronic
and Electrical Equipment

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Takk for at du valgte dette HH Simonsen-produktet.

Serenity Maxx er en toppdesignet "One Stroke"-styler, laget over år av våre grunnleggere for dine stylingbehov. Den innovative IONIC-teknologien avgir positive og negative ioner for å fange frizz og fly-bys og gir deg mer glansfullt hår med bare ett strøk. Vi håper du vil like Serenity Maxx.

Produktinformasjon

Serenity Maxx har en rekke varmeinnstillinger, slik at du kan velge den perfekte temperaturen for håret og stylingpreferansene dine. Når du slår på styleren, vil den være klar til bruk innen 15 til 30 sekunder, avhengig av valgt temperatur. Etter 30 minutter med inaktivitet går styleren automatisk i "hvilemodus", som betyr at platene avkjøles og ikke lenger utgjør en brannfare.

Stylerens keramiske titanbelagte plater med oljer, teflon og turmalin beskytter mot skader og etterlater håret silkemykt og skinnende med en jevn glidning. Ionebindingsteknologien

låser inn naturlige oljer og hjelper til med å forhindre at håret blir krusete.

De flytende platene spesialdesignet av HH Simonsen sikrer en perfekt plate-til-hår-kontakt – uansett i hvilken vinkel du bruker styleren. Effektiv for å lage krøller, rette stiler eller myke bølger.

Til slutt sørger den 3 meter lange myke, runde gummisnoren for at styleren din kan nå støpselet når som helst, selv når det er langt fra speilet.

1. Sikkerhet

Før du bruker et HH Simonsen-produkt, vennligst les følgende instruksjoner nøye. Dette vil beskytte deg mot mulige farer og forhindre at apparatet skades forårsaket av feil håndtering. HH Simonsen kan ikke holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade forårsaket av misbruk av dette produktet.

1.1 Forklaring av vilkår

Du vil finne følgende termer i disse sikkerhetsmerknadene:

!Fare: Høy risiko.

Unnlatelse av å følge denne advarselen kan være dødelig eller kan føre til alvorlige skader.

!Obs: Middels risiko.

Unnlatelse av å følge denne advarselen kan føre til personskade eller skade på apparatet.

Merk: lav risiko.

Denne informasjonen bør tas i betraktning ved håndtering av apparatet.

1.2 Generell sikkerhet

! Fare: Høy risiko:

- Bruk bare HH Simonsen-apparatet til å style menneskehår.
- Må ikke brukes på kunstig hår eller dyrehår.
- Ikke bruk varmeelementene til å tørke gjenstander.
- Apparatet må aldri brukes i badekaret, dusjen eller i nærheten av en fylt servant eller annen beholder som

inneholder væske.

- Apparatet bør ikke brukes med våte hender.
- Ikke senk apparatet i vann eller skyll under dryppende vått hår. Når du er koblet til strømforsyningen, la aldri apparatet være uten tilsyn eller i nærheten av barn.
- Bruk aldri apparatet i vått hår.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn.
- Kontroller nettspenningen i henhold til spenningen angitt på typeskiltet.
- Forlat aldri det varme apparatet i nærheten av håndklær eller andre tekstiler.
- Brannfare. Hold apparatet utenfor små barns rekkevidde, spesielt under bruk og nedkjøling.

Slå aldri på apparatet når:

- Apparatet eller strømledningen er skadet.
- Enheten har blitt mistet, viser synlige skader eller fungerer ikke som den skal.
- Apparatet er skadet i en slik grad at elektriske deler blir blottlagt. Når dette er tilfelle, koble umiddelbart fra

strømforsyningen og kontakt kjøpsstedet. tilfeldig skade eller overdreven slitasje.

Koble apparatet fra strømforsyningen når:

- Det oppstår en defekt under drift.
- Du ønsker å rengjøre apparatet.
- Apparatet er slått av.
- Apparatet er ikke i bruk.

! Oppmerksomhet:

- Fare for brannskader! Unngå hudkontakt under eller etter bruk til platene er avkjølt.
- Når den er i bruk, bør ikke strømkabelen komme i kontakt med de oppvarmede stylingplatene eller andre varme overflater.
- Ikke vikle strømledningen rundt apparatet, da dette kan knekke ledningen!
- Når apparatet er i bruk, må det kun plasseres på jevne, varmebestandige overflater.
- Dette apparatet er designet for innendørs bruk innendørs.

Ikke bruk utendørs, f.eks. i en hage eller terrasse osv.

- Sørg for at apparatet er helt avkjølt før du oppbevarer det.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av brann eller brennbare væsker som bensin, linoleum osv.

Note

Dette apparatet er designet for kommersiell bruk. Imidlertid kan den brukes i enten kommersielle eller hjemmemiljøer. Det bør utvises forsiktighet for å sikre at brukeren har lest og forstått sikkerhetsinstruksjonene.

2. Klargjøring av apparatet for bruk

1. Koble apparatet til stikkkontakten.
2. Hold knappen inne i 2 sekunder, plassert på panelet inne i styleren.
3. Velg ønsket temperatur ved å bruke det digitale berøringspanelet. Et lys vil indikere den valgte temperaturen. Begynn alltid med lav temperatur – hvis du oppdager at varmemengden ikke er tilstrekkelig, skru den opp gradvis.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

4. Styleren går i hvilemodus etter 30 minutter uten bruk.
5. For å slå av styleren, trykk på strømknappen.
6. Vent til styleren er avkjølt før du oppbevarer den.

Velge riktig temperatur

Serenity Maxx har en innebygd ionisk generator, som kan slås på eller av med et kort trykk på PÅ/AV-knappen, avhengig av hårets behov.

Et hvitt LED-lys vil vises for å indikere utslipp av negative og positivt ladede ionemolekyler.

Serenity Maxx har en fullt justerbar temperaturkontroll fra 170 til 230°C. Bruk glidebryteren for å øke eller redusere temperaturen. Jo mindre varmen som er valgt, jo mer hydrering vil håret ditt inneholde etter stylingen.

Retting

1. Vask håret, tørk det og gre godt gjennom.

2. Påfør et HH Simonsen beskyttelsesprodukt i fuktig hår. Føn håret før du bruker Styler.
3. Plasser seksjonen forsiktig mellom varmeplatene. Ikke trykk for hardt, da dette påvirker den jevne glideeffekten.
4. Dra nå styleren fra roten til enden av håret. Hvil aldri mer enn to sekunder på ett sted (spesielt når du bruker de varmere innstillingene).
5. Ett slag er generelt nok. Gjenta prosessen med denne delen til ønsket effekt er oppnådd. Gjenta trinn 3-5 med de resterende delene.
6. Slå av styleren og koble fra strømforsyningen når du er ferdig med behandlingen.
7. La styleren avkjøles helt før oppbevaring.

Å lage krøller

1. Vask håret, og gre godt gjennom.
2. Påfør et HH Simonsen varmebeskyttelsesprodukt i fuktig hår.
3. Føn håret før du bruker Styler.

4. Plasser rettejernet så nærme røttene som mulig og gli sakte gjennom håret i en nedadgående bevegelse, samtidig som du vri og vri jernet.

Tips: Ikke krøll for raskt. Å krølle hver seksjon en gang og sakte vil gi et langt bedre resultat enn å krølle hver seksjon raskt flere ganger.

Andre stylingalternativer

Din HH Simonsen styler gir deg ubegrensede stylingmuligheter. I tillegg til å rette ut og krølle håret kan du også lage kniplinger, vendinger, snurrer og mye mer! Og ikke glem at din HH Simonsen styler også er perfekt for herrestyling.

3. Rengjøring og stell

For å sikre at ditt HH Simonsen-produkt forblir i god stand, rengjør apparatet regelmessig. Dette vil fjerne rester av hårprodukter som kan til slutt

belegg varmeplatene. Bruk en bomullsklut – vrid i såpevann om nødvendig – for å rengjøre platene. Ikke bruk vann. Rengjør aldri styleren mens den er koblet til.

Viktig: Før rengjøring, sørg for at apparatet er koblet fra. Platene skal være kalde under rengjøring. Apparatet må være helt tørt før det brukes igjen.

Strømspesifikasjoner:

AC 110-240V~, 50-60Hz, 68W

Dual Voltage – dette betyr at du kan bruke strømforsyningen uansett om den er 110V~ eller 230V~.

4. Avhending

Utstyr som har nådd slutten av sin levetid bør gjennomgå korrekt avhending i henhold til loven. Plast og elektroniske deler skal sendes til resirkulering. Spør på ditt kommunale avfallsanlegg.

Weee

WEEE er en forkortelse for "Waste from Electrical and Electronic Equipment" og brukes over hele EU som en felles betegnelse for slikt avfall.

5. Garanti

Alle HH Simonsen-produkter dekkes av 12 måneders garanti. Ta vare på den originale kjøpskvitteringen eller fakturaen som bevis på kjøpsdatoen. De defekt strykejern må returneres til det opprinnelige kjøpsstedet i originalemballasjen og sammen med denne garantien samt kjøpsbeviset. Garantien gjelder kun hvis apparatet har blitt brukt i henhold til sikkerhetsinstruksjonene.

Utelukkelse fra garantien:

- Skader forårsaket av normal slitasje, inkludert fliser, riper, slitasje, misfarging eller falming og skade på strømledningen.
- Skader forårsaket av uforsiktig eller feil transport.

- Skader forårsaket av feil bruk, feil spenning eller rengjøring.
- Skader forårsaket av uaktsomhet, demontering eller fall.
- Skader forårsaket av reparasjon eller endring som ikke er fra den opprinnelige produsenten eller dennes autoriserte agenter.
- Enhver annen skade som ikke er forårsaket av materialer eller utførelse.
- Skader på plater.

HH Simonsen kan ikke holdes ansvarlig for skadet hår eller extensions.

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap. Dette forutsetter at de er under tilsyn eller har fått instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte, og forstår farene som er forbundet med det.
- barn skal ikke leke med apparatet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.



ADVARSEL:

- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusj, basseng eller andre beholdere som inneholder vann.
- Hvis strømledningen er skadet må den skiftes ut. For å unngå fare må dette gjøres av produsenten, produsentens serviceverksted eller tilsvarende kvalifiserte personer.



Tack för att du valde denna HH Simonsen-produkt.

Serenity Maxx är en toppdesignad "One Stroke"-styler, skapad under åren av våra grundare för dina stylingbehov. Den innovativa IONIC-teknologin avger positiva och negativa joner för att fånga frizz och förbiflygningar och ger dig glansigare hår på bara ett slag. Vi hoppas att du kommer att njuta av din Serenity Maxx.

Produktinformation

Serenity Maxx har ett antal värmeinställningar, vilket gör att du kan välja den perfekta temperaturen för ditt hår och stylingpreferenser. När du slår på stylern är den redo att användas inom 15 till 30 sekunder, beroende på vald temperatur. Efter 30 minuters inaktivitet går stylern automatiskt i "viloläge", vilket innebär att tallrikarna svalnar och inte längre utgör en brandrisk.

Stylerns keramiska titanbelagda plattor med oljor, teflon och turmalin skyddar mot skador och lämnar håret silkeslent och

glänsande med ett smidigt glid. Den joniska bindningstekniken låser in naturliga oljor och hjälper till att förhindra att håret blir frissigt.

De flytande plattorna speciellt designade av HH Simonsen säkerställer en perfekt platta-till-hår-kontakt – oavsett i vilken vinkel du använder stylern. Effektivt för att skapa lockar, raka stilar eller mjuka vågor.

Slutligen ser den 3 meter långa mjuka runda gummisladden till att din styler kan nå kontakten när som helst, även när den är långt från spegeln.

1. Säkerhet

Innan du använder någon HH Simonsen-produkt, läs följande instruktioner noggrant. Detta skyddar dig från möjliga faror och förhindrar att apparaten skadas på grund av felaktig hantering. HH Simonsen kan inte hållas ansvarigt för några direkta eller indirekta skador orsakade av felaktig användning

av denna produkt.

1.1 Förklaring av villkor

Du hittar följande termer som visas i dessa säkerhetsanvisningar:

!Fara: Hög risk.

Underlåtenhet att följa denna varning kan vara dödlig eller kan leda till allvarliga skador.

!Obs: Medium risk.

Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till personskada eller skada på apparaten.

Obs: Låg risk.

Denna information bör beaktas vid hantering av apparaten.

1.2 Allmän säkerhet**! Fara: Hög risk:**

- Använd endast HH Simonsen-apparaten för att styla människohår.
- Använd inte på konstgjorda hår eller djurhår.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Använd inte värmeelementen för att torka föremål.
- Apparaten får aldrig användas i badkar, dusch eller nära ett fyllt tvättställ eller någon annan behållare som innehåller vätska.
- Apparaten får inte användas med våta händer.
- Sänk inte ner apparaten i vatten och skölj inte under droppande vått hår. När den är ansluten till strömförsörjningen, lämna aldrig apparaten obevakad eller nära barn.
- Använd aldrig apparaten i vått hår.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt.
- Kontrollera nätspänningen enligt den spänning som anges på typskylten.
- Lämna aldrig den heta apparaten nära handdukar eller andra textilier.
- Brännskaderisk. Håll apparaten utom räckhåll för små barn, särskilt under användning och avsvälning.

Sätt aldrig på apparaten när:

- Apparaten eller strömkabeln är skadad.
- Enheten har tappats, visar synlig skada eller fungerar inte

korrekt.

- Apparaten är så skadad att elektriska delar blottas. När så är fallet, koppla omedelbart från strömförsörjningen och kontakta inköpsstället.

oavsiktlig skada eller överdrivet slitage.

Koppla bort apparaten från strömförsörjningen när:

- Ett fel uppstår under drift.
- Du vill rengöra apparaten.
- Apparaten är avstängd.
- Apparaten används inte.

! Uppmärksamhet:

- Risk för brännskador! Undvik kontakt med huden under eller efter användning tills tallrikarna har svalnat.
- När den används ska strömkabeln inte tillåtas komma i kontakt med de uppvärmda stylingplattorna eller andra heta ytor.
- Linda inte strömkabeln runt apparaten, eftersom det kan gå

sönder kabeln!

- Placera apparaten endast på enkla, värmebeständiga ytor när den är i drift.
- Denna apparat är designad för inomhusbruk inomhus. Använd inte utomhus, t.ex. i en trädgård eller terrass osv.
- Se till att apparaten har svalnat helt innan den förvaras.
- Använd inte apparaten nära eld eller lättantändliga vätskor som bensin, linoleum etc.

Notera

Denna apparat har utformats för kommersiellt bruk. Den kan dock användas i antingen kommersiella eller hemliga miljöer. Försiktighet bör iaktas för att säkerställa att användaren har läst och förstått säkerhetsinstruktionerna.

2. Förbereda apparaten för användning

1. Anslut apparaten till eluttaget.
2. Håll knappen intryckt i 2 sekunder, placerad på panelen inuti stylen.
3. Välj önskad temperatur med hjälp av den digitala

pekpanelen. En lampa kommer att indikera den valda temperaturen. Börja alltid med en låg temperatur – om du upptäcker att mängden värme inte räcker till, höj den gradvis.

4. Styleren går in i viloläge efter 30 minuter utan användning.
5. För att stänga av styleren, tryck på strömknappen.
6. Vänta tills styleren har svalnat innan du förvarar den.

Välja lämplig temperatur

Serenity Maxx har en inbyggd jongenerator, som kan slås på eller av med ett kort tryck på ON/OFF-knappen, beroende på ditt hårs behov.

En vit LED-lampa kommer att visas för att indikera emissionen av negativa och positivt laddade jonmolekyler.

Serenity Maxx har en helt justerbar temperaturkontroll som sträcker sig från 170 till 230°C. Använd reglaget för att öka eller minska temperaturen. Ju mindre värme som har valts

desto mer återfuktning kommer ditt hår att innehålla efter stylingen.

Uträtning

1. Tvätta håret, torka det och kamma igenom väl.
2. Applicera en HH Simonsen skyddsprodukt i fuktigt hår. Föna håret innan du använder styleren.
3. Placera försiktigt sektionen mellan värmeplattorna. Tryck inte för hårt eftersom det påverkar den mjuka glidningseffekten.
4. Dra nu styleren från roten till slutet av håret. Vila aldrig mer än två sekunder på någon plats (särskilt när du använder de varmare inställningarna).
5. Ett slag är i allmänhet tillräckligt. Upprepa processen med detta avsnitt tills önskad effekt uppnås. Upprepa steg 3-5 med de återstående avsnitten.
6. Stäng av styleren och koppla ur strömförsörjningen när du är klar med behandlingen.
7. Låt styleren svalna helt innan den förvaras.

Skapa lockar

1. Tvätta håret och kamma igenom väl.
2. Applicera en HH Simonsen värmeskyddsprodukt i fuktigt hår.
3. Föna håret innan du använder styleren.
4. Placera strykjärnet så nära rötterna som möjligt och glid sakta genom håret i en nedåtgående rörelse, samtidigt som du vrider och vrider järnet.

Tips: Böj inte för snabbt. Att curla varje avsnitt en gång och långsamt ger ett mycket bättre resultat än att curla varje avsnitt snabbt flera gånger.

Andra stylingalternativ

Din HH Simonsen styler ger dig obegränsade stylingmöjligheter. Förutom att rätta ut och locka håret kan du även skapa snärtar, twists, twirls och mycket mer! Och glöm inte att din HH Simonsen styler också är perfekt för herrstyling.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

3. Rengöring och skötsel

För att säkerställa att din HH Simonsen-produkt förblir i gott skick, rengör apparaten regelbundet. Detta kommer att ta bort rester av hårprodukter som så småningom kan bestryka värmeplattorna. Använd en bomullstrasa – urvriden i tvålatten vid behov – för att rengöra tallrikarna. Använd inte vatten. Rengör aldrig stylern när den är ansluten.

Viktigt: Före rengöring, se till att apparaten är urkopplad. Tallrikarna ska vara kalla vid rengöring. Apparaten måste vara helt torr innan den används igen.

Effektspecifikationer:

AC 110-240V~, 50-60Hz, 68W

Dual Voltage – detta innebär att du kan använda strömförsörjningen oavsett om den är 110V~ eller 230V~.

4. Avfallshantering

Utrustning som har nått slutet av sin livslängd bör genomgå

korrekt kassering i enlighet med lagen. Plast och elektroniska delar ska lämnas för återvinning. Hör av dig på din kommunala avfallsanläggning.

Weee

WEEE är en förkortning för "Waste from Electrical and Electronic Equipment" och används i hela EU som en gemensam beteckning för sådant avfall.

5. Garanti

Alla HH Simonsens produkter omfattas av 12 månaders garanti. Behåll ditt ursprungliga inköpskvitto eller faktura som bevis på inköpsdatum. De defekt strykjärn måste returneras till den ursprungliga inköpsstället i sin originalförpackning och tillsammans med denna garanti samt inköpsbeviset. Garantin gäller endast om apparaten har använts i strikt enlighet med säkerhetsanvisningarna.

Garantiundantag:

- Skador orsakade av normalt slitage inklusive nagg, repor,

skavsår, missfärgningar eller blekning och skador på nätsladden.

- Skador orsakade av vårdslös eller felaktig transport.
- Skador orsakade av felaktig användning eller felaktig spänning eller rengöring.
- Skador orsakade av vårdslöshet, demontering eller fall.
- Skador orsakade av reparation eller ändring som inte kommer från den ursprungliga tillverkaren eller dess auktoriserade ombud.
- Alla andra skador som inte har orsakats av material eller utförande.
- Skador på tallrikar.

HH Simonsen kan inte hållas ansvarig för skadat hår eller förlängningar.

- denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- barn får inte leka med apparaten.
- rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

**WARNING:**

- Använd inte denna apparat i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.





www.hhsimonsen.com